

Montageanleitung für Vorhang mit Wellen - Montage an der Decke

Montageinfos

In der Lieferung enthalten:




Schienenbreite						
≤ 500	501 - 1000	1001 - 1500	1501 - 2000	2001 - 2500	2501 - 3000	
x → 2	3	4	5	6	7	


Nötiges Werkzeug:




Montage

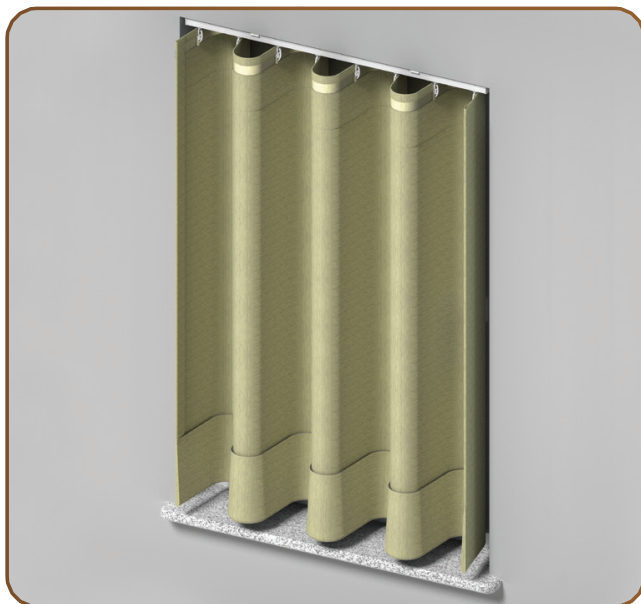



1.) Loch an der Decke vorbohren und Halteclip montieren

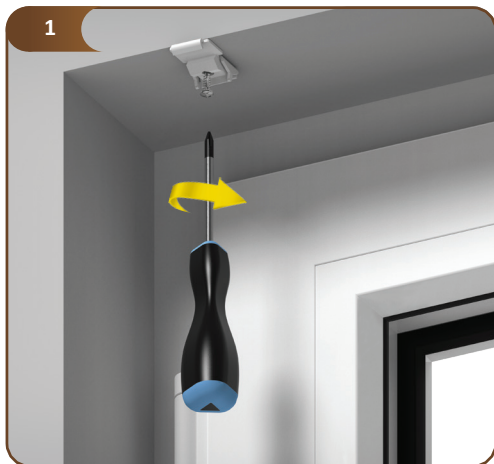


2.) Abdeckung aufsetzen

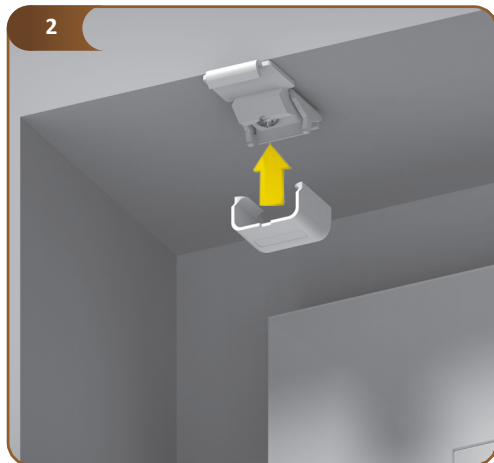



3-4.) Schiene einhängen

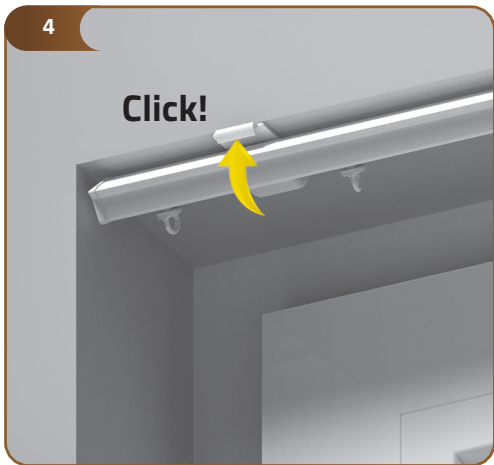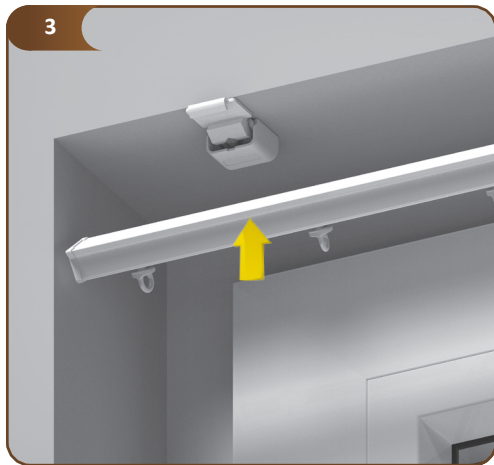

5.) Haken in die Vorhangösen einsetzen

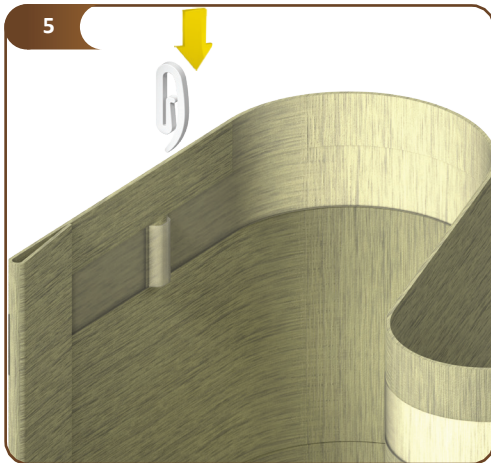

6-7.) Vorhang aufhängen - dazu die Haken in die Ösen an der Schiene einführen

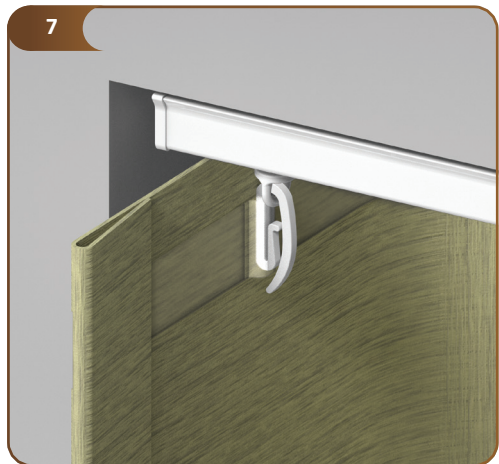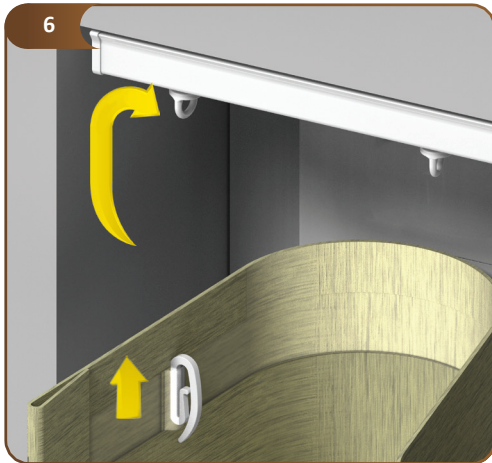

Wellenvorhänge haben einen ästhetischen Wellenwurf mit einem Abstand von ca. 10 cm. Dank gleichmäßiger Optik sowie der versteckten Aufhängehaken ist der Vorhang mit Wellen sehr beliebt. Er lässt sich fließend und reibungslos in der Schiene verschieben. Individuelle Maßanfertigung und hohe Technikqualität ermöglichen eine einfache und schnelle Montage an der Decke vor dem Fenster.

Alle Fragen rund ums Thema Vorhänge beantwortet Ihnen gerne unser Kundenservice unter mail@livoneo.de